

adam X pro

퀵 스타트 가이드

SATA

조립

adam X pro 디지털 압력 측정 장치는 jet X 스프레이 건에 도구 없이 장착 가능합니다. adam X pro를 스프레이 건의 Quick Adam Connector (QAC)에 약 90도 각도로 부착한 다음, 맨 끝 위치에 고정될 때까지 똑바로 세워서 돌립니다.




adam X pro -배송 및 방전 보호 장치 포함 (빨간색)

활성화

배송 및 방전 보호 장치를 제거합니다. adam X pro는 부드럽게 움직이면 활성화되고, 수동으로 전원을 켜고 끌 필요가 없습니다.

메인 화면의 기능

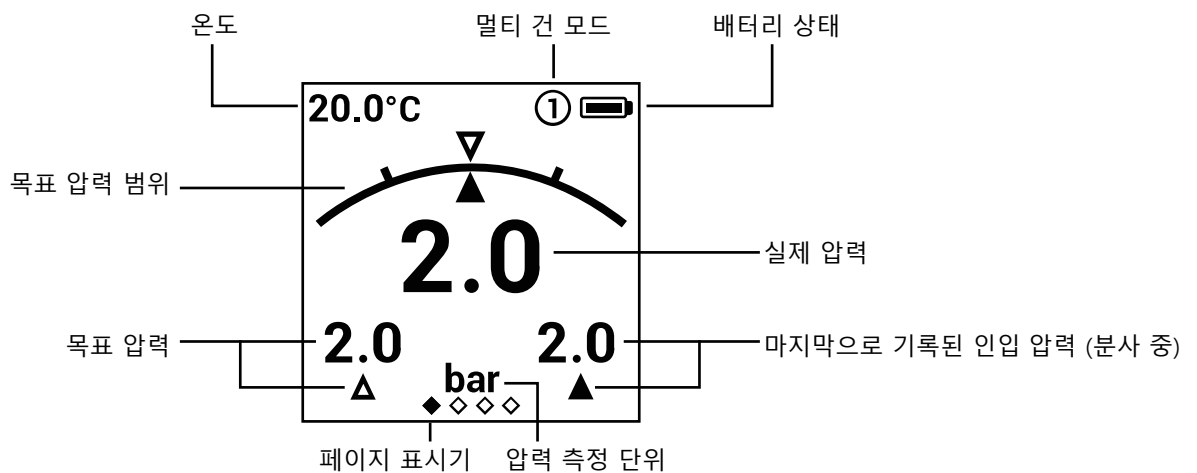

작동

adam X pro 압력 측정 장치는 두 번 탭하거나 기울이는 동작으로 작동됩니다.

더블 탭

adam X pro의 측면을 가볍게 두 번 탭하여 다음 화면으로 전환합니다.



앞으로 기울이기

화면에 수직 볼 표시기가 표시될 때마다 스프레이 건을 앞으로 기울입니다.




옆으로 기울이기

화면에 수평 표시 막대가 표시될 때마다 스프레이 건을 왼쪽이나 오른쪽으로 기울입니다.




멀티 건 모드

adam X pro를 두 개의 개별 스프레이 건에 사용하는 경우(멀티 건 모드), 스프레이 건이 에어 호스에 연결되면 화면에 건 선택 표시기가 나타납니다.

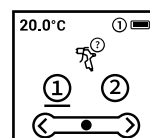

메뉴 구조

adam X pro의 메뉴는 메인 레벨과 설정 레벨 두 가지 레벨로 나뉩니다. 또한 페이지 표시기는 현재 화면에서 각 메뉴의 어느 페이지가 활성화되어 있는지 알려줍니다.

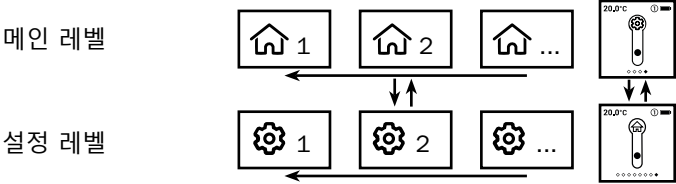

참고: 건이 압축 공기에 연결된 상태에서 방아쇠를 당길 때마다 화면이 항상 메인 레벨로 돌아갑니다.

메인 레벨의 화면 표시

메인 화면 (첫 페이지 참조)	도장 중 메인 화면	통계 데이터: 작동 시간 스프레이 시간 트리거 당김 횟수	QR-코드 활성화 (adamxpro.sata.com)	설정 레벨로 전환

설정 레벨의 화면 표시

목표 압력 설정 (-/+)	보정 주변 압력 (압축 공기 제외)	통계 데이터 재설정	멀티건 모드 활성화	압력 측정 단위 선택

온도 측정 단위 선택	시리즈 버전 식별	메인 레벨로 돌아가기	빈 배터리

QR-Code (페인트 작업 후)

페인트 프로세스가 완료되면(에어 호스에서 건을 분리한 후 5초 후) adamxpro.sata.com 마이크로 페이지에 액세스하는 QR 코드가 1분 동안 표시되어 페인트 작업자가 자신의 작업 통계를 기록하고, 자신의 페인트 습관을 모니터링 합니다.

에너지 절약 모드

배터리의 수명을 늘리기 위해, adam X pro는 60초 동안 사용하지 않으면 일시 정지 모드로 전환되고 180초 후에는 절전 모드로 전환되어 다시 '깨우기'를 하려면 약간 더 강한 동작이 필요합니다.

