

adam X

퀵 스타트 가이드

SATA

조립

adam X 디지털 압력 측정 장치는 jet X 스프레이 건에 도구 없이 장착 가능합니다.
adam X 를 스프레이 건의 Quick Adam Connector (QAC)에 약 90도 각도로 부착한 다음,
맨 끝 위치에 고정될 때까지 똑바로 세워서 돌립니다.

활성화

adam X는 처음 작동할 때 배터리 충전량을 최대한 확보하기 위해 출고 시 출하 모드로 설정되어 있습니다.

활성화하려면 adam X가 부착된 상태에서 jet X를 압축 공기 ($\geq 2.0 \text{ bar} / 29 \text{ psi}$)에 연결합니다. 최대 30초가 지나면 adam X가 부팅되어 사용할 준비가 됩니다.


처음 사용하기 전에 한 번만 활성화하면 됩니다!

작동

adam X 압력 측정 장치는 두 번 탭하는 동작으로 작동하며, 다음 화면으로 전환하려면 adam X의 측면을 가볍게 두 번 탭 하세요.

메뉴 구성

adam X의 메뉴는 메인 레벨과 설정 레벨 두 가지 레벨로 나뉩니다. 또한 페이지 표시기를 통해 현재 화면에서 각 메뉴의 어느 페이지가 활성화되어 있는지 알 수 있습니다.

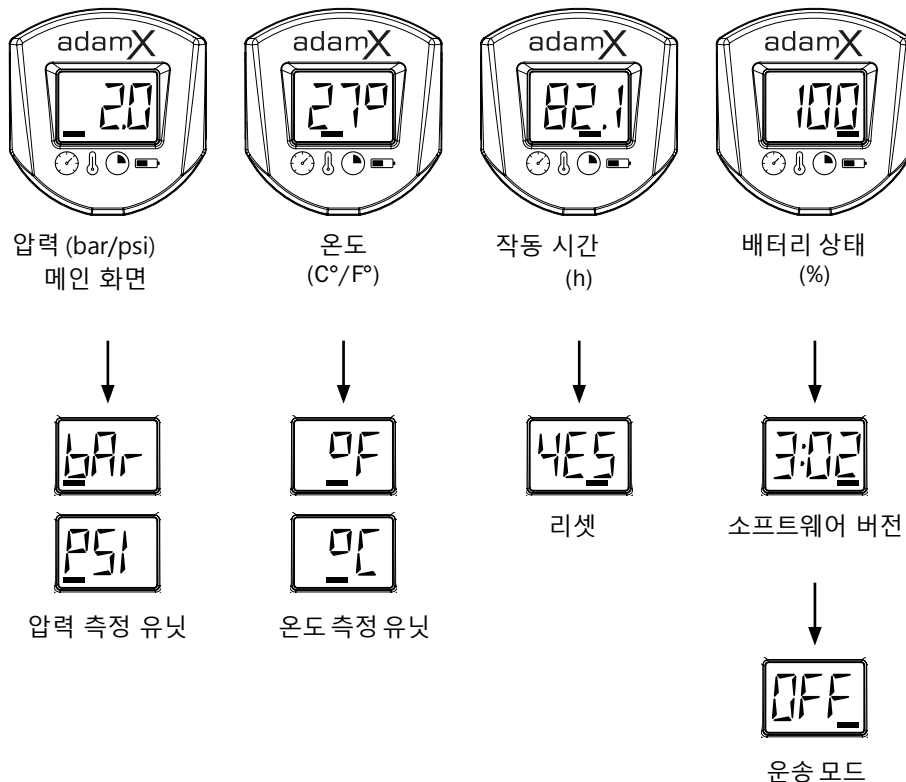

설정 변경

- 설정 레벨로 돌아가려면 adam X가 부착된 상태에서 jet X를 에어 호스에서 분리합니다.
- 다시 두 번 탭하여 변경해야 할 설정을 선택한 다음 페이지 표시가 깜박이기 시작할 때까지 기다립니다.
- 설정 레벨에서 사용 가능한 선택 옵션을 표시하려면 다시 두 번 두드리세요.
- 원하는 설정이 나타날 때까지 두 번 탭합니다.
- 그런 다음 페이지 표시등이 깜박임을 멈출 때까지 기다리면 메뉴 설정이 저장됩니다.

참고: 건이 압축 공기에 연결된 상태에서 트리거를 당길 때마다 화면이 항상 메인 레벨로 돌아갑니다.

작동 시간

노즐 세트의 마모 상태를 표시합니다. 노즐 세트를 교체한 후에 타이머를 수동으로 재설정해야 합니다.

- 느린 모드에서 작동 시간 표시가 깜박임: 노즐 세트를 점검해야 하거나, 서비스가 필요하거나, 필요한 경우 교체해야 할 수도 있습니다.
- 빠른 모드에서 작동 시간 표시가 깜박임: 노즐 세트를 교체해야 합니다.
- 최대 199시간까지 카운트할 수 있으며, 이 값에 도달하면 타이머를 수동으로 재설정해야 합니다.



모드

- 12초 동안 사용하지 않으면 화면이 절전 모드로 전환되며 90초가 더 지나면 기기가 초절전 모드로 전환되어 배터리 소모량을 거의 0으로 줄입니다. adam X 를 다시 작동시키면 압력 보정을 포함한 완전한 초기화 사이클을 거치게 됩니다.
- 도장 중에는 화면 포시를 변경할 수 없으며, 압력은 항상 표시됩니다.
- 운송 모드: 자주 이동하는 현장 서비스 직원과 기술 컨설턴트를 위해 개발되었습니다. 이 모드에서는 배터리 수명을 보존하기 위해 adam X 가 타악기 및 기타 충격에 반응하지 않습니다.

참고: 기기가 수동으로 운송 모드로 설정된 경우 다시 활성화해야 합니다.(활성화 참조)

