


SATA adam 2


배터리 교체

1

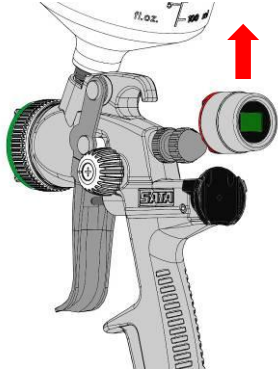


디지털 디스플레이를 분리합니다.

2

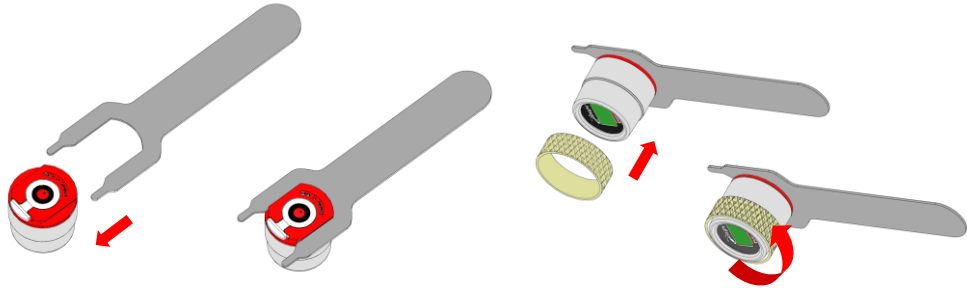

그립 밴드를 이용하여 디스플레이를 엽니다.

3

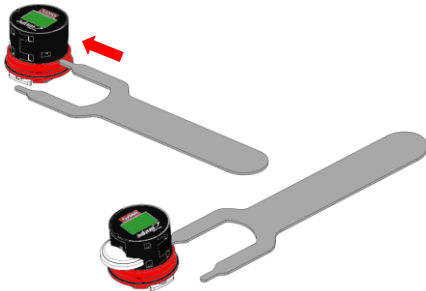

전용 툴로 배터리를 꺼내고
새로운 배터리를 삽입합니다.
(배터리의 +-방향에 유의하십시오!)

4



전용 툴로 씰링을 제거하고
새로운 씰링을 장착하십시오.

5



디스플레이의 커버를 돌려 잠그십시오.
커버가 세척제의 침투를 방지하므로
커버가 제대로 잠겼는지 확인하십시오.